

Scan de QR-code om de handleiding
in andere talen te raadplegen




HOME WATER KIT

INLINE INSTALLEREN EN FILTERPATROON VERVANGEN

BIJGELEVERD IN DEZE KIT

- Filterkop
- Filterpatroon
- Slangen

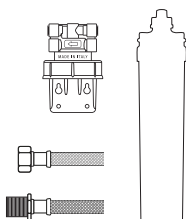

TEMPERATUUR

Min. – Max.
4°C – 30°C



BEDRIJFSDRUK


Min. – Max.
2 bar – 6 bar

HOME WATER KIT

INLINE INSTALLEREN

1


Draai de watertoevoerkraan dicht en draai de uitlaatkraan open om al het water uit het waterleidingsysteem te laten wegstromen.

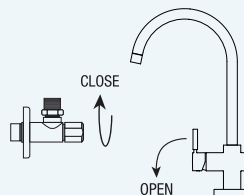

2

Koppel de kraanbuizen los en installeer de bijgeleverde slangen op de kraanbuizen van de koudwaterleiding. Let op voor resterend water dat uit die buizen kan stromen. Gebruik teflontape voor de aansluitingen.


VOORZICHTIG: Sluit het filter niet aan op de warmwaterleiding.

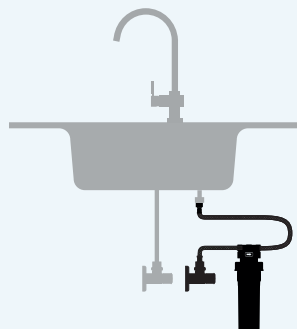

3


Monteer de bijgeleverde filterkop aan de muur. Laat voldoende ruimte vrij om de filterpatroon te kunnen installeren.

OPMERKING: De inlaat (IN) en uitlaat (OUT) van de filterkop zitten standaard aan de rechterkant. Afhankelijk van uw installatie kunt u het bovenstuk losmaken door de 4 schroeven aan de onderkant los te draaien, en de filterkop draaien zodat de inlaat (IN) en de uitlaat (OUT) links komen te liggen.

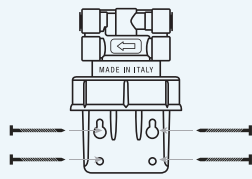


4

Sluit de bijgeleverde slangen aan op de filterkop en druk de slangsteel stevig in de push-fit aansluiting. Zorg ervoor dat de slangen juist worden aangesloten op de inlaat en de uitlaat.

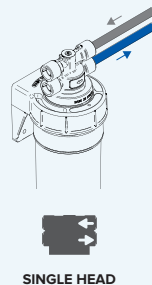


5

Verwijder de afdichtingskap van de bijgeleverde filterpatroon en bevochtig de O-ringen met water: duw de filterpatroon in de filterkop en draai deze een kwartslag naar rechts.

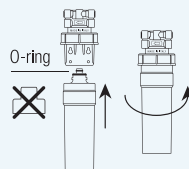


6

Draai na het installeren van uw Home Water Kit de watertoevoerkraan langzaam open en spoel de filterpatroon gedurende 5 minuten door met water. Het uitstromende water is niet geschikt voor gebruik. Dit spoelwater kan zwarte koolstofdeeltjes bevatten. Blijf spoelen totdat er geen deeltjes meer in het water zitten en er helder water uit de kraan stroomt.

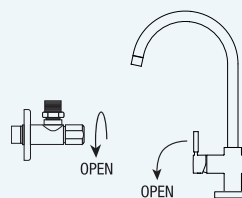

7

Draai na het spoelen de uitlaatkraan dicht en controleer zorgvuldig of de installatie lekvrij is.

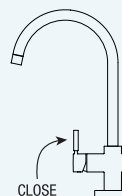

HOME WATER KIT

PATROON VERVANGEN

1

Draai de watertoevoerkraan dicht en draai de uitlaatkraan open.

2

Draai de filterpatroon een kwartslag naar links en verwijder deze.

3

Verwijder de afdichtingskap van de bijgeleverde filterpatroon en bevochtig de O-ringen met water: duw de filterpatroon in de filterkop en draai deze een kwartslag naar rechts.

4

Draai de watertoevoerkraan langzaam open en spoel de filterpatroon gedurende 5 minuten met water. Het uitstromende water is niet geschikt voor gebruik. Dit spoelwater kan zwarte koolstofdeeltjes bevatten. Blijf spoelen totdat er geen deeltjes meer in het water zitten en er helder water uit de kraan stroomt.

5

Draai na het spoelen de uitlaatkraan dicht en controleer zorgvuldig of de installatie lekvrij is.

