


Manual de Configuración

SCA19 & Ino20



Resumen

Regeneración temporizada del ablandador	p1
Descalcificador con medición inmediata	p2
Descalcificador con medición retardada	p3
Salmuera adaptable al descalcificador	p4
Regeneración temporizada del filtro	p5
Filtro con medición inmediata	p6
Filtro con medición retardada	p7
Descalcificador con medición inmediata y enjuague diario	p8
Descalcificador con medición retardada y enjuague diario	p9

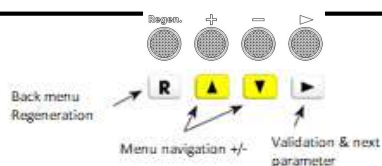

MANUAL DE CONFIGURACIÓN/MODO DE REGENERACIÓN: CONTROL DE TIEMPO Y SEMANAL

Ajustes a las 23h45
Pulsar ► durante 8 segundos
 Pantalla: ME-1, ME-2, ME-3 o ME-4

AJUSTE		▲ ▼	PANTALLA	DESCRIPCIÓN	
Modo de regeneración			r--1	Control de tiempo y semanal	
Tipo de caudal de regeneración			t-dF	Caudal descendente	
			t-uF	Caudal ascendente	
Nivel de cloración (solo para válvulas de cloración)			cl-0	Cloración desactivada	
			cl-1	Cloración baja	
			cl-2	Medio de cloración (recomendado)	
			cl-3	Cloración alta	
Anulación del día			F ____	Días entre regeneraciones (1 → 50)	
			F-oF	Anulación desactivada, regeneración	
Elección de días			J1--	Elección de los días de la semana 0 o 1 (J1	
		J7--	> J7)		
Caudal descendente	Caudal ascendente			Caudal descendente	Caudal ascendente
Retrolavado	Salmuera	1-__	Duración del ciclo (minutos)	0,0 → 99	0,0 → 99
Salmuera	Retrolavado	2-__		0,0 → 99	0,0 → 99
Aclarado	Aclarado	3-__		0,0 → 99	0,0 → 99
Recarga del depósito	Recarga del depósito	4-__		0,0 → 99	0,0 → 99
Tiempo de regeneración		xx:xx	Elección de la hora (00:00 -> 23:59)		
Indicador de falta de SAL		E oF	Función desactivada		
		E ____	Número de regeneraciones antes de la alarma (02 → 25)		

Pulsación corta: Fijar la regeneración para la siguiente ventana de tiempo




Empuje largo: Iniciar la regeneración

"__" = Valores a rellenar

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Si desea más información, solicite la documentación completa de nuestra válvula

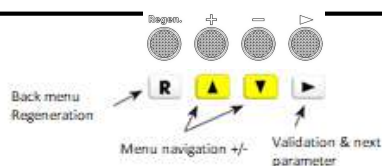

MANUAL DE CONFIGURACIÓN/MODO DE REGENERACIÓN: MEDIDO INMEDIATAMENTE

Ajustes a las 23h45
Pulsar ► durante 8 segundos
 Pantalla: ME-1, ME-2, ME-3 o ME-4

AJUSTE	▲ ▼	PANTALLA	DESCRIPCIÓN
Modo de regeneración		r--2	Regeneración de medición inmediata
Tipo de caudal de regeneración		t-dF	Caudal descendente
		t-uF	Caudal ascendente
Nivel de cloración (solo para válvulas de cloración)		cl-0	Cloración desactivada
		cl-1	Cloración baja
		cl-2	Medio de cloración (recomendado)
		cl-3	Cloración alta
Anulación del día		F-oF	Anulación desactivada
		F __	Días entre regeneraciones (1 → 50)
Ajuste volumétrico		IF __	Anulación volumétrica (0,01 → 19,9) m3
		IF-oF	Inhabilitada, rellene lo siguiente:
Capacidad de regeneración		C __	001 → 750 (m3. °tH)
Dureza del agua		H __	08 → 80 (°tH)
Caudal descendente			Caudal descendente
Caudal ascendente			Caudal ascendente
Retrolavado		1-__	
Salmuera		2-__	
Aclarado		3-__	
Recarga del depósito		4-__	
Tiempo de regeneración		xx:xx	Elección de la hora (00:00 -> 23:59)
Indicador de falta de SAL		E oF	Función desactivada
		E __	Número de regeneraciones antes de la alarma (02 → 25)

Pulsación corta: Fijar la regeneración para la siguiente ventana de tiempo


Empuje largo: Iniciar la regeneración



"__" = Valores a rellenar

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Si desea más información, solicite la documentación completa de nuestra válvula

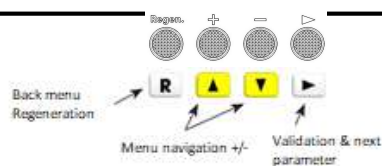

MANUAL DE CONFIGURACIÓN/MODO DE REGENERACIÓN: MEDIDO CON RETARDO

Ajustes a las 23h45
Pulsar ► durante 8 segundos
 Pantalla: ME-1, ME-2, ME-3 o ME-4

AJUSTE	▲ ▼	PANTALLA	DESCRIPCIÓN
Modo de regeneración		r--3	Regeneración con medición retardada
Tipo de caudal de regeneración		t-dF t-uF	Caudal descendente Caudal ascendente
Nivel de cloración (solo para válvulas de cloración)		cl-0 cl-1 cl-2 cl-3	Cloración desactivada Cloración baja Medio de cloración (recomendado) Cloración alta
Anulación del día		F-oF F __	Anulación desactivada Días entre regeneraciones (1 → 50)
Ajuste volumétrico		IF __	Anulación volumétrica (0,01 → 19,9) m3
Capacidad de regeneración		IF-oF	Inhabilitada, rellene lo siguiente:
Dureza del agua		C __	001 → 750 (m3. °tH)
Reserva programada		H __	08 → 80 (°tH)
		o __	0,00 → 2,00 (m3)
Caudal descendente Caudal ascendente			Caudal descendente Caudal ascendente
Retrolavado		1-__	0,0 → 99
Salmuera		2-__	0,0 → 99
Aclarado		3-__	0,0 → 99
Recarga del depósito		4-__	0,0 → 99
Horarios de regeneración, elija hasta 4 horarios diferentes		__:H1 __:H2 __:H3 __:H4	Primera opción 00 → 23 Segunda opción 00 → 23 o oF Tercera opción 00 → 23 o oF Cuarta opción 00 → 23 o oF
Indicador de falta de SAL		E oF E __	Función desactivada Número de regeneraciones antes de la alarma (02 → 25)

Pulsación corta: Fijar la regeneración para la siguiente ventana de tiempo




Empuje largo: Iniciar la regeneración

"__" = Valores a rellenar

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Si desea más información, solicite la documentación completa de nuestra válvula

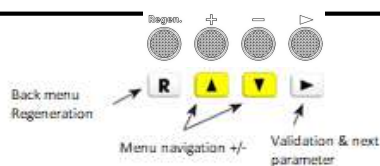

MANUAL DE CONFIGURACIÓN/MODO DE REGENERACIÓN: SALMUERA ADAPTATIVA

Ajustes a las 23h45
Pulsar ► durante 8 segundos
 Pantalla: ME-1, ME-2, ME-3 o ME-4

AJUSTE	▲ ▼	PANTALLA	DESCRIPCIÓN
Modo de regeneración		r--4	Regeneración de la salmuera adaptativa
Tipo de caudal de regeneración		t-uF	Caudal ascendente
Nivel de cloración (solo para válvulas de cloración)		cl-0 cl-1 cl-2 cl-3	Cloración desactivada Cloración baja Medio de cloración (recomendado) Cloración alta
Anulación del día		F-oF F __	Anulación desactivada Días entre regeneraciones (1 → 50)
Ajuste volumétrico		IF __ IF-oF	Anulación volumétrica (0,01 → 19,9) m3 Inhabilitada, rellene lo siguiente:
Capacidad de regeneración		C __	001 → 750 (m3. °tH)
Dureza del agua		H __	08 → 80 (°tH)
Caudal ascendente			Caudal ascendente
Recarga del depósito		1-__	0,0 → 99
Pausa		2-__	60
Salmuera		3-__	0,0 → 99
Retrolavado		4-__	0,0 → 99
Enjuague rápido		5-__	0,0 → 99
Tiempo de regeneración		xx:xx	Elección de la hora (00:00 -> 23:59)
Indicador de falta de SAL		E oF E __	Función desactivada Número de regeneraciones antes de la alarma (02 → 25)

Pulsación corta: Fijar la regeneración para la siguiente ventana de tiempo




Empuje largo: Iniciar la regeneración

"__" = Valores a rellenar

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Si desea más información, solicite la documentación completa de nuestra válvula

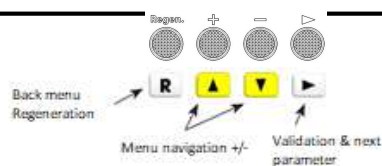

MANUAL DE CONFIGURACIÓN/MODO DE FILTRO: CONTROL DE TIEMPO Y SEMANAL

Ajustes a las 23h45
Pulsar ► durante 8 segundos
 Pantalla: ME-1, ME-2, ME-3 o ME-4

AJUSTE		▲ ▼	PANTALLA	DESCRIPCIÓN		
Modo de regeneración			r--5	Control de tiempo y semanal		
Tipo de caudal de regeneración			t-dF	Caudal descendente		
			t-uF	Caudal ascendente		
Anulación del día			F__	Días entre regeneraciones (1 → 50)		
			F-oF	Anulación desactivada, regeneración semanal		
Elección de días			J1--	Elección de los días de la semana 0 o 1 (J1 > J7)		
			J7--			
Caudal descendente	Caudal ascendente				Caudal descendente	Caudal ascendente
Retrolavado	Retrolavado		1-__	Duración del ciclo (minutos)	0,0 → 99	0,0 → 99
Pausa	Pausa		2-__		0,0 → 99	0,0 → 99
Retrolavado	Retrolavado	3-__	0,0 → 99		0,0 → 99	
Aclarado	Aclarado	4-__	0,0 → 99		0,0 → 99	
Pausa	Pausa	5-__	0,0 → 99		0,0 → 99	
Tiempo de regeneración			xx:xx	Elección de la hora (00:00 -> 23:59)		

Pulsación corta: Fijar la regeneración para la siguiente ventana de tiempo




Empuje largo: Iniciar la regeneración

"__" = Valores a rellenar

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Si desea más información, solicite la documentación completa de nuestra válvula

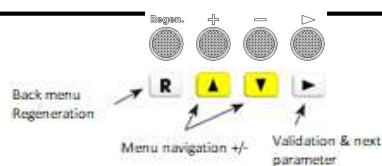

MANUAL DE CONFIGURACIÓN/MODO DE FILTRO:

MEDIDO INMEDIATAMENTE

Ajustes a las 23h45
Pulsar ► durante 8 segundos
 Pantalla: ME-1, ME-2, ME-3 o ME-4

AJUSTE	▲ ▼	PANTALLA	DESCRIPCIÓN
Modo de regeneración		r--6	Regeneración de medición inmediata
Tipo de caudal de regeneración		t-dF	Caudal descendente
		t-uF	Caudal ascendente
Anulación del día		F-oF	Anulación desactivada
		F __	Días entre regeneraciones (1 → 50)
Ajuste volumétrico		IF __	Anulación volumétrica (0,01 → 19,9) m3
		IF-oF	Inhabilitada, rellene lo siguiente:
Capacidad de regeneración		C __	001 → 750 (m3.°tH)
Dureza del agua		H __	08 → 80 (°tH)
Caudal descendente			Caudal descendente
Caudal ascendente			Caudal ascendente
Retrolavado	Retrolavado	1-__	0,0 → 99
Pausa	Pausa	2-__	0,0 → 99
Retrolavado	Retrolavado	3-__	0,0 → 99
Aclarado	Aclarado	4-__	0,0 → 99
Pausa	Pausa	5-__	0,0 → 99
Tiempo de regeneración		xx:xx	Elección de la hora (00:00 -> 23:59)

Pulsación corta: Fijar la regeneración para la siguiente ventana de tiempo




Empuje largo: Iniciar la regeneración

"__" = Valores a rellenar

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Si desea más información, solicite la documentación completa de nuestra válvula

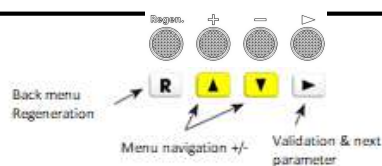

MANUAL DE CONFIGURACIÓN/MODO DE FILTRO:

MEDIDO CON RETARDO

Ajustes a las 23h45
Pulsar ► durante 8 segundos
 Pantalla: ME-1, ME-2, ME-3 o ME-4

AJUSTE		▲ ▼	PANTALLA	DESCRIPCIÓN
Modo de regeneración			r--7	Regeneración con medición retardada
Tipo de caudal de regeneración			t-dF	Caudal descendente
			t-uF	Caudal ascendente
Anulación del día			F-oF	Anulación desactivada
			F __	Días entre regeneraciones (1 → 50)
Ajuste volumétrico			IF __	Anulación volumétrica (0,01 → 19,9) m3
			IF-oF	Inhabilitada, rellene lo siguiente:
Capacidad de regeneración			C __	001 → 750 (m3.°tH)
Dureza del agua			H __	08 → 80 (°tH)
Reserva programada			o __	0,00 → 2,00 (m3)
Caudal descendente	Caudal ascendente			Caudal descendenteCaudal ascendente
Retrolavado	Retrolavado		1-__	0,0 → 990,0 → 99
Pausa	Pausa		2-__	0,0 → 990,0 → 99
Retrolavado	Retrolavado		3-__	0,0 → 990,0 → 99
Aclarado	Aclarado		4-__	0,0 → 990,0 → 99
Pausa	Pausa		5-__	0,0 → 990,0 → 99
Horarios de regeneración, elija hasta 4 horarios diferentes			__:H1	Primera opción 00 → 23
			__:H2	Segunda opción 00 → 23 o oF
			__:H3	Tercera opción 00 → 23 o oF
			:H4	Cuarta opción 00 → 23 o oF

Pulsación corta: Fijar la regeneración para la siguiente ventana de tiempo




Empuje largo: Iniciar la regeneración

"__" = Valores a rellenar

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Si desea más información, solicite la documentación completa de nuestra válvula

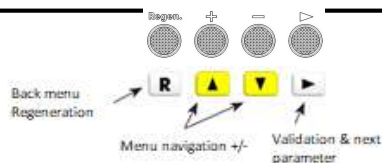

MANUAL DE CONFIGURACIÓN/MODO DE REGENERACIÓN: MEDIDO INMEDIATAMENTE

*Opción de enjuague diario

Ajustes a las 23h45
Pulsar ► durante 8 segundos
 Pantalla: ME-1, ME-2, ME-3 o ME-4

AJUSTE	 	PANTALLA	DESCRIPCIÓN	
Modo de regeneración		r--2	Regeneración de medición inmediata	
Tipo de caudal de regeneración		t-dF	Caudal descendente	
Nivel de cloración (solo para válvulas de cloración)		cl-0	Cloración desactivada	
		cl-1	Cloración baja	
		cl-2	Medio de cloración (recomendado)	
		cl-3	Cloración alta	
Anulación del día		F-oF	Anulación desactivada	
		F ____	Días entre regeneraciones (1 → 50)	
Ajuste volumétrico		IF ____	Anulación volumétrica (0,01 → 19,9) m3	
		IF-oF	Inhabilitada, rellene lo siguiente:	
Capacidad de regeneración		C ____	001 → 750 (m3.°tH)	
Dureza del agua		H ____	08 → 80 (°tH)	
Caudal descendente				Caudal descendente
Retrolavado		1-__	Duración del ciclo (minutos)	0,0 → 99
Salmuera		2-__		0,0 → 99
Aclarado		3-__		0,0 → 99
Recarga del depósito		4-__		0,0 → 99
Tiempo de regeneración		xx:xx	Elección de la hora (00:00 -> 23:59)	
Duración del enjuague (minutos)		rd x.x	Duración (0,1 → 9,9)	
Caudal de enjuague		rF-x	Número de inyector (1-3-5-7-9)	

Pulsación corta: Fijar la regeneración para la siguiente ventana de tiempo




Empuje largo: Iniciar la regeneración

"__" = Valores a rellenar

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Si desea más información, solicite la documentación completa de nuestra válvula

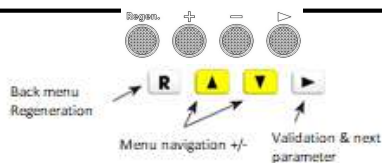

MANUAL DE CONFIGURACIÓN/MODO DE REGENERACIÓN:

MEDIDO CON RETARDO

*Opción de enjuague diario

Ajustes a las 23h45
Pulsar ► durante 8 segundos
 Pantalla: ME-1, ME-2, ME-3 o ME-4

AJUSTE	▲ ▼	PANTALLA	DESCRIPCIÓN
Modo de regeneración		r--3	Regeneración con medición retardada
Tipo de caudal de regeneración		t-dF	Caudal descendente
Nivel de cloración (solo para válvulas de cloración)		cl-0 cl-1 cl-2 cl-3	Cloración desactivada Cloración baja Medio de cloración (recomendado) Cloración alta
Anulación del día		F-oF F ____	Anulación desactivada Días entre regeneraciones (1 → 50)
Ajuste volumétrico		IF ____ IF-oF	Anulación volumétrica (0,01 → 19,9) m3 Inhabilitada, rellene lo siguiente:
Capacidad de regeneración		C ____	001 → 750 (m3.°tH)
Dureza del agua		H ____	08 → 80 (°tH)
Reserva programada		o ____	0,00 → 2,00 (m3)
Caudal descendente			Caudal descendente
Retrolavado		1- ____	0,0 → 99
Salmuera		2- ____	0,0 → 99
Aclarado		3- ____	0,0 → 99
Recarga del depósito		4- ____	0,0 → 99
Horarios de regeneración, elija hasta 4 horarios diferentes		__:H1 __:H2 __:H3 __:H4	Primera opción 00 → 23 Segunda opción 00 → 23 o oF Tercera opción 00 → 23 o oF Cuarta opción 00 → 23 o oF
Duración del enjuague (minutos)		rd x.x	Duración (0,1 → 9,9)
Caudal de enjuague		rF-x	Número de inyector (1-3-5-7-9)

Pulsación corta: Fijar la regeneración para la siguiente ventana de tiempo



Empuje largo: Iniciar la regeneración

"__" = Valores a rellenar

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Si desea más información, solicite la documentación completa de nuestra válvula