


Konfigurationshandbuch

SCA19 & Ino20



Zusammenfassung

Zeitgesteuerte Regeneration des Wasserenthärters	P1
Enthärter sofort zählergesteuert	P2
Enthärter verzögert zählergesteuert	P3
Enthärter adaptive Besalzung	P4
Filter zeitgesteuerte Regeneration	P5
Filter sofort zählergesteuert	P6
Filter verzögert zählergesteuert	P7
Enthärter sofort zählergesteuert mit täglicher Spülung	P8
Enthärter verzögert zählergesteuert mit täglicher Spülung	P9

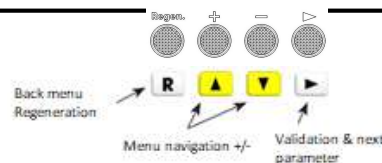

KONFIGURATIONSHANDBUCH/REGENERATIONSMODUS: ZEITSTEUERUNG & WÖCHENTLICH

Einstellungen um 23:45
► 8 Sekunden lang drücken
 Anzeige: ME-1 oder ME-2 oder ME-3 oder ME-4

EINSTELLUNG		▲ ▼	ANZEIGE	BESCHREIBUNG			
Regenerationsmodus			r--1	Zeitsteuerung & wöchentlich			
Regeneration Flussrichtung			t-dF t-uF	Gleichstrom Gegenstrom			
Chlorungsgrad (nur bei Chlorungsventilen)			cl-0 cl-1 cl-2 cl-3	Chlorung deaktiviert Chlorung niedrig Chlorungsmittel (empfohlen) Chlorung hoch			
Tagsteuerung			F____ F-oF	Tage zwischen 2 Regenerationen (1→ 50) Tagsteuerung deaktiviert, wöchentliche Regeneration			
Tagesauswahl			J1-- J7--	Tagesauswahl in der Woche 0 oder 1 (J1 -> J7)			
Gleichstrom	Gegenstrom				Gleichstrom	Gegenstrom	
Rückspülung	Sole			1-__	Zyklusdauer (Minuten)	0,0 → 99	0,0 → 99
Sole	Rückspülung			2-__		0,0 → 99	0,0 → 99
Spülung	Spülung			3-__		0,0 → 99	0,0 → 99
Tanknachfüllung	Tanknachfüllung			4-__		0,0 → 99	0,0 → 99
Regenerationszeit			xx:xx	Zeitauswahl (00:00 -> 23:59)			
Anzeige für fehlendes SALZ			E oF E ____	Deaktivierte Funktion Anzahl der Regenerationen vor dem Alarm (02 → 25)			

Kurz drücken: Regeneration für das nächste Zeitfenster einstellen




Lang drücken: Regeneration starten

"__" = Einzugebende Werte

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Für weitere Informationen fordern Sie bitte die vollständige Dokumentation zu unserem Ventil an

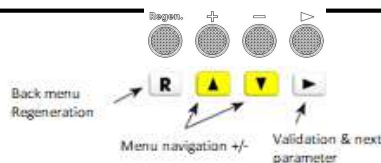

KONFIGURATIONSHANDBUCH/REGENERATIONSMODUS:

SOFORT ZÄHLERGESTEUERT

Einstellungen um 23:45
 ► 8 Sekunden lang drücken
 Anzeige: ME-1 oder ME-2 oder ME-3 oder ME-4

EINSTELLUNG	▲ ▼	ANZEIGE	BESCHREIBUNG
Regenerationsmodus		r--2	Sofort zählergesteuerte Regeneration
Regeneration Flussrichtung		t-dF t-uF	Gleichstrom Gegenstrom
Chlorungsgrad (nur bei Chlorungsventilen)		cl-0 cl-1 cl-2 cl-3	Chlorung deaktiviert Chlorung niedrig Chlorungsmittel (empfohlen) Chlorung hoch
Tagsteuerung		F-oF F __	Tagsteuerung deaktiviert Tage zwischen 2 Regenerationen (1 → 50)
Volumetrische Einstellung		IF __ IF-oF	Volumetrische Tagsteuerung (0,01 → 19,9) m3 Deaktiviert, bitte die folgenden Angaben machen:
Regenerationskapazität		C __	001 → 750 (m3.°tH)
Wasserhärte		H __	08 → 80 (°tH)
Gleichstrom	Gegenstrom		Gleichstrom Gegenstrom
Rückspülung	Sole	1-__	0,0 → 99
Sole	Rückspülung	2-__	0,0 → 99
Spülung	Spülung	3-__	0,0 → 99
Tanknachfüllung	Tanknachfüllung	4-__	0,0 → 99
Regenerationszeit		xx:xx	Zeitauswahl (00:00 -> 23:59)
Anzeige für fehlendes SALZ		E oF E __	Deaktivierte Funktion Anzahl der Regenerationen vor dem Alarm (02 → 25)

Kurz drücken: Regeneration für das nächste Zeitfenster einstellen




Lang drücken: Regeneration starten

"__" = Einzugebende Werte

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Für weitere Informationen fordern Sie bitte die vollständige Dokumentation zu unserem Ventil an

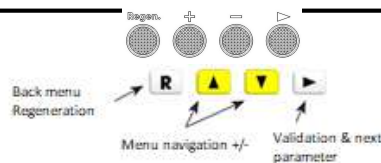

KONFIGURATIONSHANDBUCH/REGENERATIONSMODUS: VERZÖGERT ZÄHLERGESTEUERT

Einstellungen um 23:45
 ► 8 Sekunden lang drücken
 Anzeige: ME-1 oder ME-2 oder ME-3 oder ME-4

EINSTELLUNG	▲ ▼	ANZEIGE	BESCHREIBUNG
Regenerationsmodus		r--3	Verzögerte zählergesteuerte Regeneration
Regeneration Flussrichtung		t-dF t-uF	Gleichstrom Gegenstrom
Chlorungsgrad (nur bei Chlorungsventilen)		cl-0 cl-1 cl-2 cl-3	Chlorung deaktiviert Chlorung niedrig Chlorungsmittel (empfohlen) Chlorung hoch
Tagsteuerung		F-oF F __	Tagsteuerung deaktiviert Tage zwischen 2 Regenerationen (1 → 50)
Volumetrische Einstellung		IF __	Volumetrische Tagsteuerung (0,01 → 19,9) m3
Regenerationskapazität		IF-oF	Deaktiviert, bitte die folgenden Angaben machen:
Wasserhärte		C __	001 → 750 (m3.°tH)
Programmierte Reserve		H __	08 → 80 (°tH)
		o __	0,00 → 2,00 (m3)
Gleichstrom	Gegenstrom		Gleichstrom Gegenstrom
Rückspülung	Sole	1-__	0,0 → 99
Sole	Rückspülung	2-__	0,0 → 99
Spülung	Spülung	3-__	0,0 → 99
Tanknachfüllung	Tanknachfüllung	4-__	0,0 → 99
Regenerationszeiten (Stunden), wählen Sie bis zu 4 verschiedene Zeiten		__ :H1 __ :H2 __ :H3 __ :H4	Erste Wahl 00 → 23 Zweite Wahl 00 → 23 oder oF Dritte Wahl 00 → 23 oder oF Vierte Wahl 00 → 23 oder oF
Anzeige für fehlendes SALZ		E oF E __	Deaktivierte Funktion Anzahl der Regenerationen vor dem Alarm (02 → 25)

Kurz drücken: Regeneration für das nächste Zeitfenster einstellen




Lang drücken: Regeneration starten

"__" = Einzugebende Werte

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Für weitere Informationen fordern Sie bitte die vollständige Dokumentation zu unserem Ventil an

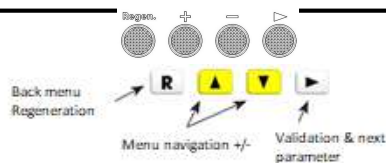

KONFIGURATIONSHANDBUCH/REGENERATIONSMODUS:

ADAPTIVE BESALZUNG

Einstellungen um 23:45
► 8 Sekunden lang drücken
Anzeige: ME-1 oder ME-2 oder ME-3 oder ME-4

EINSTELLUNG	▲ ▼	ANZEIGE	BESCHREIBUNG
Regenerationsmodus		r--4	Adaptive Besalzung Regeneration
Regeneration Flussrichtung		t-uF	Gegenstrom
Chlorungsgrad (nur bei Chlorungsventilen)		cl-0 cl-1 cl-2 cl-3	Chlorung deaktiviert Chlorung niedrig Chlorungsmittel (empfohlen) Chlorung hoch
Tagsteuerung		F-oF F __	Tagsteuerung deaktiviert Tage zwischen 2 Regenerationen (1→ 50)
Volumetrische Einstellung		IF __ IF-oF	Volumetrische Tagsteuerung (0,01 → 19,9) m3 Deaktiviert, bitte die folgenden Angaben machen:
Regenerationskapazität		C __	001 → 750 (m3.°tH)
Wasserhärte		H __	08 → 80 (°tH)
Gegenstrom			Gegenstrom
Tanknachfüllung		1-__	0,0 → 99
Pause		2-__	60
Sole		3-__	0,0 → 99
Rückspülung		4-__	0,0 → 99
Schnelles Spülen		5-__	0,0 → 99
Regenerationszeit		xx:xx	Zeitauswahl (00:00 -> 23:59)
Anzeige für fehlendes SALZ		E oF E __	Deaktivierte Funktion Anzahl der Regenerationen vor dem Alarm (02 → 25)

Kurz drücken: Regeneration für das nächste Zeitfenster einstellen




Lang drücken: Regeneration starten

"__" = Einzugebende Werte

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Für weitere Informationen fordern Sie bitte die vollständige Dokumentation zu unserem Ventil an

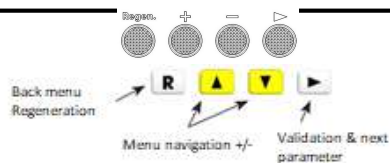

KONFIGURATIONSHANDBUCH/FILTERMODUS:

ZEITSTEUERUNG & WÖCHENTLICH

Einstellungen um 23:45
 ► 8 Sekunden lang drücken
 Anzeige: ME-1 oder ME-2 oder ME-3 oder ME-4

EINSTELLUNG		▲ ▼	ANZEIGE	BESCHREIBUNG		
Regenerationsmodus			r--5	Zeitsteuerung & wöchentlich		
Regeneration Flussrichtung			t-dF t-uF	Gleichstrom Gegenstrom		
Tagsteuerung			F____ F-oF	Tage zwischen 2 Regenerationen (1→ 50) Tagsteuerung deaktiviert, wöchentliche Regeneration		
Tagesauswahl			J1-- J7--	Tagesauswahl in der Woche 0 oder 1 (J1 -> J7)		
Gleichstrom	Gegenstrom				Gleichstrom	Gegenstrom
Rückspülung Pause	Rückspülung Pause		1-__ 2-__	Zyklusdauer (Minuten)	0,0 → 99	0,0 → 99
Rückspülung Spülung	Rückspülung Spülung		3-__ 4-__		0,0 → 99	0,0 → 99
Pause	Pause		5-__		0,0 → 99	0,0 → 99
Regenerationszeit			xx:xx		Zeitauswahl (00:00 -> 23:59)	

Kurz drücken: Regeneration für das nächste Zeitfenster einstellen




Lang drücken: Regeneration starten

"__" = Einzugebende Werte

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Für weitere Informationen fordern Sie bitte die vollständige Dokumentation zu unserem Ventil an

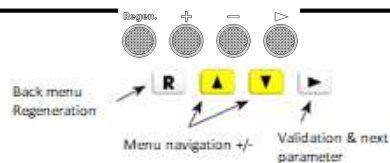

KONFIGURATIONSHANDBUCH/FILTERMODUS:

SOFORT ZÄHLERGESTEUERT

Einstellungen um 23:45
► 8 Sekunden lang drücken
Anzeige: ME-1 oder ME-2 oder ME-3 oder ME-4

EINSTELLUNG	▲ ▼	ANZEIGE	BESCHREIBUNG
Regenerationsmodus		r--6	Sofort zählergesteuerte Regeneration
Regeneration Flussrichtung		t-dF	Gleichstrom
		t-uF	Gegenstrom
Tagsteuerung		F-oF	Tagsteuerung deaktiviert
		F __	Tage zwischen 2 Regenerationen (1 → 50)
Volumetrische Einstellung		IF __	Volumetrische Tagsteuerung (0,01 → 19,9) m3
		IF-oF	Deaktiviert, bitte die folgenden Angaben machen:
Regenerationskapazität		C __	001 → 750 (m3.°tH)
Wasserhärte		H __	08 → 80 (°tH)
Gleichstrom			Gleichstrom
Gegenstrom			Gegenstrom
Rückspülung		1-__	0,0 → 99
Pause		2-__	0,0 → 99
Rückspülung		3-__	0,0 → 99
Spülung		4-__	0,0 → 99
Pause		5-__	0,0 → 99
Regenerationszeit		xx:xx	Zeitauswahl (00:00 -> 23:59)

Kurz drücken: Regeneration für das nächste Zeitfenster einstellen




Lang drücken: Regeneration starten

"__" = Einzugebende Werte

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Für weitere Informationen fordern Sie bitte die vollständige Dokumentation zu unserem Ventil an

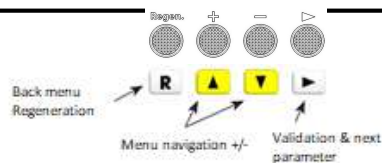

KONFIGURATIONSHANDBUCH/FILTERMODUS:

VERZÖGERT ZÄHLERGESTEUERT

Einstellungen um 23:45
 ► 8 Sekunden lang drücken
 Anzeige: ME-1 oder ME-2 oder ME-3 oder ME-4

EINSTELLUNG		▲ ▼	ANZEIGE	BESCHREIBUNG		
Regenerationsmodus			r--7	Verzögerte zählergesteuerte Regeneration		
Regeneration Flussrichtung			t-dF	Gleichstrom		
			t-uF	Gegenstrom		
Tagsteuerung			F-oF	Tagsteuerung deaktiviert		
			F __	Tage zwischen 2 Regenerationen (1→ 50)		
Volumetrische Einstellung			IF __	Volumetrische Tagsteuerung (0,01 → 19,9) m3		
			IF-oF	Deaktiviert, bitte die folgenden Angaben machen:		
Regenerationskapazität			C __	001 → 750 (m3.°tH)		
Wasserhärte			H __	08 → 80 (°tH)		
Programmierte Reserve			o __	0,00 → 2,00 (m3)		
					Gleichstrom	Gegenstrom
Gleichstrom	Gegenstrom					
Rückspülung	Rückspülung	1- __	Zyklusdauer (Minuten)	0,0 → 99	0,0 → 99	
Pause	Pause	2- __		0,0 → 99	0,0 → 99	
Rückspülung	Rückspülung	3- __		0,0 → 99	0,0 → 99	
Spülung	Spülung	4- __		0,0 → 99	0,0 → 99	
Pause	Pause	5- __		0,0 → 99	0,0 → 99	
Regerationszeiten (Stunden), wählen Sie bis zu 4 verschiedene Zeiten			__:H1	Erste Wahl 00 → 23		
			__:H2	Zweite Wahl 00 → 23 oder oF		
			__:H3	Dritte Wahl 00 → 23 oder oF		
			:H4	Vierte Wahl 00 → 23 oder oF		

Kurz drücken: Regeneration für das nächste Zeitfenster einstellen




Lang drücken: Regeneration starten

"__" = Einzugebende Werte

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Für weitere Informationen fordern Sie bitte die vollständige Dokumentation zu unserem Ventil an

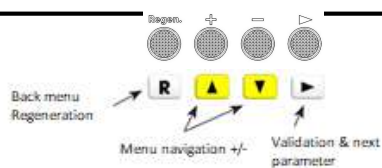

KONFIGURATIONSHANDBUCH/REGENERATIONSMODUS:

SOFORT ZÄHLERGESTEUERT

*Option für tägliche Spülung

Einstellungen um 23:45

► 8 Sekunden lang drücken

Anzeige: ME-1 oder ME-2 oder ME-3 oder ME-

EINSTELLUNG	 	ANZEIGE	BESCHREIBUNG	
Regenerationsmodus		r--2	Sofort zählergesteuerte Regeneration	
Regeneration Flussrichtung		t-dF	Gleichstrom	
Chlorungsgrad (nur bei Chlorungsventilen)		cl-0	Chlorung deaktiviert	
		cl-1	Chlorung niedrig	
		cl-2	Chlorungsmittel (empfohlen)	
		cl-3	Chlorung hoch	
Tagsteuerung		F-oF	Tagsteuerung deaktiviert	
		F ____	Tage zwischen 2 Regenerationen (1→ 50)	
Volumetrische Einstellung		IF ____	Volumetrische Tagsteuerung (0,01 → 19,9) m3	
		IF-oF	Deaktiviert, bitte die folgenden Angaben machen:	
Regenerationskapazität		C____	001 → 750 (m3.°tH)	
Wasserhärte		H ____	08 → 80 (°tH)	
Gleichstrom			Gleichstrom	
Rückspülung Sole Spülung Tanknachfüllung		1- ____	Zyklusdauer (Minuten)	0,0 → 99
		2- ____		0,0 → 99
	3- ____	0,0 → 99		
	4- ____	0,0 → 99		
Regenerationszeit	xx:xx	Zeitauswahl (00:00 -> 23:59)		
Spüldauer (Minuten)	rd x.x	Dauer (0,1 → 9,9)		
Spüldurchfluss	rF-x	Injektornummer (1-3-5-7-9)		

Kurz drücken: Regeneration für das nächste Zeitfenster einstellen




Lang drücken: Regeneration starten

"__" = Einzugebende Werte

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Für weitere Informationen fordern Sie bitte die vollständige Dokumentation zu unserem Ventil an

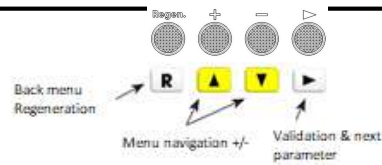

KONFIGURATIONSHANDBUCH/REGENERATIONSMODUS:

VERZÖGERT ZÄHLERGESTEUERT

*Option für tägliche Spülung

Einstellungen um 23:45

► 8 Sekunden lang drücken

Anzeige: ME-1 oder ME-2 oder ME-3 oder ME-

EINSTELLUNG	▲ ▼	ANZEIGE	BESCHREIBUNG
Regenerationsmodus		r--3	Verzögerte zählergesteuerte Regeneration
Regeneration Flussrichtung		t-dF	Gleichstrom
Chlorungsgrad (nur bei Chlorungsventilen)		cl-0 cl-1 cl-2 cl-3	Chlorung deaktiviert Chlorung niedrig Chlorungsmittel (empfohlen) Chlorung hoch
Tagsteuerung		F-oF F__	Tagsteuerung deaktiviert Tage zwischen 2 Regenerationen (1 → 50)
Volumetrische Einstellung		IF ____ IF-oF	Volumetrische Tagsteuerung (0,01 → 19,9) m3 Deaktiviert, bitte die folgenden Angaben machen:
Regenerationskapazität		C__	001 → 750 (m3.°tH)
Wasserhärte		H__	08 → 80 (°tH)
Programmierte Reserve		o__	0,00 → 2,00 (m3)
Gleichstrom			Gleichstrom
Rückspülung		1-__	0,0 → 99
Sole		2-__	0,0 → 99
Spülung		3-__	0,0 → 99
Tanknachfüllung		4-__	0,0 → 99
Regenerationszeiten (Stunden), wählen Sie bis zu 4 verschiedene Zeiten		__:H1 __:H2 __:H3 __:H4	Erste Wahl 00 → 23 Zweite Wahl 00 → 23 oder oF Dritte Wahl 00 → 23 oder oF Vierte Wahl 00 → 23 oder oF
Spüldauer (Minuten)		rd x.x	Dauer (0,1 → 9,9)
Spüldurchfluss		rF-x	Injektornummer (1-3-5-7-9)

Kurz drücken: Regeneration für das nächste Zeitfenster einstellen



Lang drücken: Regeneration starten

"__" = Einzugebende Werte

°tH: 1 °fH = 0,56 °dH = 10 ppm

Für weitere Informationen fordern Sie bitte die vollständige Dokumentation zu unserem Ventil an